

Snelle start

Casio model SE-G1

30/01/2014 Francis



Belangrijk!



- Gebruik thermisch papier met volgende eigenschappen:

Breedte: 58 mm
Diameter: 80 mm (max.)
Papierdikte: 75 um

Belangrijk!



Druk niet op de toets met het punt bij het intikken van de prijs. Bijvoorbeeld de prijs = 15,40€, tik dan 1540 en druk op een departementstoets !

Eigenschappen:

- 8 verkopers
- 999 PLU's
- 8 x 3 departementen (24)

Display: 8 cijfers (voor- en achteraan)

Afmetingen: Met kleine lade H:167mm, B:326mm, D:345mm
 Met grote lade: H:180mm, B:410mm, D:450mm

Gewicht: Met kleine lade: 3,5kg
 Met grote lade: 7kg

Stroomverbruik: Tijdens werking: 0,1A / 240V
 In rust: 0,013A / 240V



!! Een nieuwe kassa opstarten !!


Volg punten A, B en C

A) Plaatsing van de thermische papierrol.

1. Open de printerarm.



2. Plaats het thermisch papier.

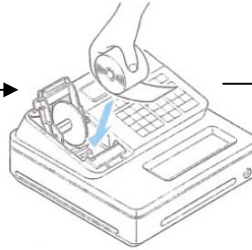

3. Plaats uiteinde papier bovenop de printer.



4. Sluit voorzichtig de printerarm.




B) Plaatsing van de geheugenbatterijen.

De 2 batterijen plaatsen.

- Plaats de voedingsstekker nog niet in het stopcontact ! Verwijder de voedingsstekker uit het stopcontact wanneer reeds ingestoken en wacht 30 sec. !!
- Open het deksel van de printer.
- Verwijder het deksel van het batterijencompartiment, dat zich bevindt achter de papierrol inlegplaats.
- Plaats 2 nieuwe "AA" batterijen (niet oplaadbaar) in het batterijencompartiment.
- Zorg dat de **positieve (+)** en de **negatieve (-)** kant van de batterij overeenkomt met de aanduiding in de kassa.
- Plaats het deksel van het batterijencompartiment terug.



Belangrijk: DE BATTERIJEN MOETEN MINSTENS EENMAAL PER JAAR VERVANGEN WORDEN.

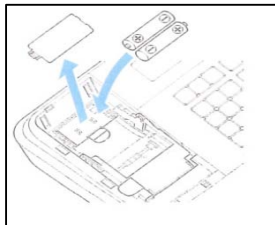

C) De kassa verder opstarten.

Nu het thermisch papier en de batterijen in de kassa geplaatst zijn, kan men de kassa aansluiten op het elektriciteitsnet !!!

De kassa drukt automatisch een ticket af en vraagt om de volgende gegevens in te vullen:

- 1) Kies de taal * → druk op de numerieke toets **0** (Engels) of druk op de numerieke toets **1** (Frans) → druk dan op de toets **CA/AMT TEND**
- 2) Voer de datum in → **00:00:00** (dag, maand, jaar) en voer nadien het uur in **00:00** (uren en minuten). De kassa geeft na het invoeren van het uur een ticket.
- 3) Kassa ticket instellen → draai de sleutel op **PGM** → druk op de numerieke toets **1** → druk op de toets **CH** → plaats de sleutel op **REG** → de kassa is klaar voor gebruik.

* Niet alle SE-G1 kassa's hebben een taalkeuze. Begin dan bij punt 2).

Wijzigen van datum en uur.



➤ **Instellen van het uur.**

- Plaats de sleutel op “PGM”
- Tik **1** → druk de toets **SUB TOTAL** → geef het uur in, in vier cijfers bv.: **1505** (=15u05) → druk de toets **x/date time** → druk de toets **C**

➤ **Instellen van de datum.**

- Plaats de sleutel op “PGM”
- Tik **1** → druk de toets **SUB TOTAL** → geef de datum in, in zes cijfers volgens **dag, maand, jaar** bv.: 260313 (=26 maart 2013) → druk de toets **x/date time** → druk de toets **C**

Keuze maken tussen ticket klant of enkel controleband (journaal).

LET OP: Ofwel ticket klant ofwel controleband, nooit beide samen!



➤ **Printer instellen als ticket voor de klant** (de oproller draait niet):

- Draai de sleutel op “PGM” stand. Tik **1** (op het numerieke klavier) → druk op de toets **SUB TOTAL** → druk **1** → druk op de toets **CH**



➤ **Printer instellen als journaal** (de oproller draait):

- Draai de sleutel op “PGM” stand. Tik **1** (op het numerieke klavier) → druk op de toets **SUB TOTAL** → druk **0** → druk op de toets **CH**



Een vaste prijs programmeren op departementstoetsen. (max. 24)



- Plaats de sleutel op “PGM” → Druk “**1**” → druk op de toets **SUB TOTAL** → Geef de prijs in en druk op de gewenste departementtoets* → druk op de toets **SUB TOTAL**

* Geef de prijs in zonder het decimaal punt. Bijvoorbeeld de prijs =15,40€ en tik dan 1540 op de kassa.

Een negatief departement aanmaken. (aanmaken indien nodig)



- Plaats de sleutel op “PGM” → Druk “**3**” → druk op de toets **SUB TOTAL** → tik “**100**” in → druk op het gewenste departement → druk op de toets **SUB TOTAL**.



Een vaste prijs programmeren op de PLU's. (max.999)

Plaats de sleutel op - Plaats de sleutel op "PGM" → Druk "1" → druk op de toets **SUB TOTAL** → tik het nummer van de PLU → druk op de toets **PLU** → geef de prijs in* → druk op de toets **CA/AMTTEND** → druk op de toets **SUB TOTAL**



* Geef de prijs in zonder het decimaal punt. Bijvoorbeeld de prijs =15,40€ en tik dan 1540 op de kassa.

Koppelen van PLU's aan een departement. (programmeren indien nodig) -max. 24departementen-

Plaats de sleutel op - Druk 3 → druk de toets **SUB TOTAL** → 1 (=nr PLU) → druk op de toets **PLU** → tik 1 (=nr. departement) → druk op de toets **CA/AMTTEND** → druk op de toets **SUB TOTAL**



N.B.: een niet gekoppelde PLU is automatisch aan departement 24 gekoppeld.



Programmeren van de ticket hoofding. (5 lijnen)

Er kunnen 5 lijnen bovenaan het ticket geprogrammeerd worden met max.24 gewone karakters of 12 dubbele karakters per lijn.



- Plaats de sleutel op "PGM"
- Druk "2" → druk de toets **SUBTOTAL** → tik het "lijnummer" in → druk op de toets **CH** → geef de karakters in (volgens het GSM principe) → druk op de toets **CA/AMTTEND** → druk op de toets **SUBTOTAL**

Doe vervolgens hetzelfde voor de andere lijnen.


Opmerking:

- Karakters wissen met de toets . Naar volgende karakter gaan met de  toets.
- Voor dubbele karakters druk de toets 

Toekennen van een verkoper. (programmeren indien nodig !!) – max. 8 verkopers



- Plaats de sleutel op "PGM"
- Druk 3 → druk op de toets **SUB TOTAL** → druk 622 → druk op de toets **SUB TOTAL** → druk 2 → **CA/AMT TEND** → **SUBTOTAAL**

Gebruik: druk op de toets  in registratie om een verkoper aan te melden. In X- en Z rapport krijgt men de verkopen van iedere verkoper.

BTW programmatie**Programmatie van de BTW + koppeling van PLU's aan een departement.**

Plaats de sleutel op

**PGM****BTW naar 21%, 12%, 6%, 0%****Programmeren van de BTW**

Dit is een voorbeeld voor 4 BTW waarden. Het is mogelijk om maar bv. 2 BTW waarden te programmeren. Dan programmeert u enkel BTW1 en BTW2 met hun respectievelijke waarde.

Programmatie van de BTW 21 % (BTW1)

Tik **3** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **125** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **21** (=BTW waarde) → druk de toets **CA/AMTTEND** → tik **5003** → druk de toets **CA/AMTTEND** → druk de toets **SUB TOTAL**.

Programmatie van de BTW 12 % (BTW2)

Tik **3** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **225** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **12** (=BTW waarde) → druk de toets **CA/AMTTEND** → tik **5003** → druk de toets **CA/AMTTEND** → druk de toets **SUB TOTAL**.

Programmatie van de BTW 6 % (BTW3)

Tik **3** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **325** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **6** (=BTW waarde) → druk de toets **CA/AMTTEND** → tik **5003** → druk de toets **CA/AMTTEND** → druk de toets **SUB TOTAL**.

Programmatie van de BTW 0 % (BTW4)

Tik **3** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **425** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **0** (=BTW waarde) → druk de toets **CA/AMTTEND** → tik **5003** → druk de toets **CA/AMTTEND** → druk de toets **SUB TOTAL**.

Toekennen van de BTW 21%, 12%, 6% en 0% aan departementen *

Tik **1** → druk de toets **SUB TOTAL** → druk de toets **TAX PGM** → druk de toets **RA** (=BTW1) of druk de toets **PO** (=BTW2) of druk de toets **X/DATE TIME** (=BTW3) of druk de toets **CH** (=BTW4) → druk op het gewenste departement → druk de toets **SUB TOTAL**.

* **N.B.** - De BTW waarde kan enkel toegekend worden aan de departementen. De BTW toepassing op de PLU's gebeurt enkel door de PLU's te koppelen aan een departement met de gepaste BTW waarde.(zie hieronder)
- Indien geen BTW op een departement, gebruik de toets **CHK/NS**.

Toekennen van de BTW op de functietoetsen

%, **%+**, **-**

Indien u één van bovenstaande toetsen gebruikt programmeer dan alle BTW's op deze toets(en) als volgt:

Tik **1** → druk de toets **SUB TOTAL** → druk de toets **TAX PGM** → druk de toets **RA** → druk op de toets **PO** → druk op de toets **X/DATE TIME** → druk op de toets **CH** → druk op de gewenste functietoets → druk op de toets **SUB TOTAL**.

Linking van de PLU's aan het departement met de respectievelijke BTW

Tik **3** → druk de toets **SUB TOTAL** → **1** (=nr PLU) → druk op de toets **PLU** → tik **1** (=nr. departement) → druk op de toets **CA/AMTTEND** → druk op de toets **SUB TOTAL**

Afdruk van de BTW op het klantenticket

Tik **3** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **0326** → druk de toets **SUB TOTAL** → tik **203** → druk de toets **CA/AMTTEND** → druk de toets **SUB TOTAL**.

Plaats de sleutel op



PGM

Algemene instellingen

Opgepast: enkel de adressen wijzigen indien nodig !!

PGM3 → 0622 → **SUBTOTAAL** → A B C D keuze → **CA/AMT TEND** → **SUBTOTAAL**

Adres 622

Selecties		
Limiet van de laatste 2 cijfers. Dit is niet van toepassing in onze regio (altijd "neen" kiezen)		
Neen		0
Ja		2
		A

Selecties		
Ticketnummer op nul zetten na het afdrukken van het Z rapport.		
Negatief subtotaal toelaten na gebruik van de toets		
Neen	Ja	0
	Neen	2
Ja	Ja	4
	Neen	6
		B

Selecties			
Tijd aanduiding met seconden.			
Toelating van partiële betaling in cash.			
Toelating van partiële betaling met cheque.			
Ja	Ja	Neen	0
		Ja	1
	Neen	Neen	2
		Ja	3
Neen	Ja	Neen	4
		Ja	5
	Neen	Neen	6
		Ja	7
		C	

Selecties			
Gebruik de 00 toets als 000 toets.			
Gebruik van verkoper toets (aanmelden van een verkoper).			
Limiteer laatste cijfer van 0 tot 5 Niet gebruikt - altijd "neen" kiezen.			
Neen	Neen	Neen	0
		Ja	1
	Ja	Neen	2
		Ja	3
Ja	Neen	Neen	4
		Ja	5
	Ja	Neen	6
		Ja	7
		D	

De standaard instelling van ABCD is
0 0 0 0



Adres 522 PGM

PGM3 → 0522 → **SUBTOTAAL** → A B C D keuze → **CA/AMT TEND** → **SUBTOTAAL**

Selecties			
Gebruik de printer om tickets af te drukken = T			
Gebruik de printer om het journaal af te drukken = J			
Print de lijn « TOTAL » op tickets of journalen			
Neen	J	0	A
	R	1	
Ja	J	4	
	R	5	
Selecties			
Gecomprimeerde afdruk journaal			
Neen		0	B
Ja		1	
Selecties			
Afdruk van het uur op het ticket en journaal.			
Ja		0	C
Neen		4	

Selecties				
Druk het ticket volgnummer op het ticket en journaal.				
Afdruk van het subtotaal op het ticket of journaal wanneer de subtotaal toets wordt ingedrukt.				
Druk de artikels niet af op het journaal.				
Neen	Neen	Ja	0	D
		Neen	1	
	Ja	Ja	2	
		Neen	3	
Ja	Neen	Ja	4	
		Neen	5	
	Ja	Ja	6	
		Neen	7	

De standaard instelling van ABCD is
0 0 0 0



Adress 822 PGM

PGM3 → 0822 → **SUBTOTAAL** → A B keuze → **CA/AMT TEND** → **SUBTOTAAL**

Selecties			
Druk het aantal transacties in RF en het RF bedrag.			
Afdrukken van het flash rapport in X of enkel op de display.			
Ja	Ja	0	A
	Neen	1	
Neen	Ja	4	
	Neen	5	

Selecties			
Druk de nul-totalen op de X en Z rapporten.			
Druk het groot totaal op de Z rapporten.			
Ja	Neen	0	B
	Ja	1	
Neen	Neen	2	
	Ja	3	

De standaard instelling van AB is 0 0

Plaats de sleutel op



Adres 0326

PGM

PGM3 → 0326 → **SUBTOTAAL** → A B C D keuze → **CA/AMT TEND** → **SUBTOTAAL**

Selecties		
Altijd « 0 »	0	A
Selecties		
Geen BTW symbolen afdrukken.	0	B
BTW symbolen afdrukken	2	
Selecties		
Altijd « 0 »	0	C

Selecties			
Druk netto bedrag exclusief BTW.			
Druk netto bedrag exclusief BTW en het BTW bedrag voor de artikelen met BTW.			
Neen	Neen	0	D
	Ja	1	
JA	Neen	2	
	Ja	3	

De standaard instelling van ABCD is

0 0 0 0

Rekenmachine instellingen

Plaats de sleutel op



Adres 1022

PGM

PGM3 → 1022 → **SUBTOTAAL** → A keuze → **CA/AMT TEND** → **SUBTOTAAL**

Selecties			
Open lade wanneer de toets $\frac{CA/AMT}{TEND}$ wordt gedrukt.			
Open lade wanneer de toets $\frac{CHK/HS}$ wordt gedrukt.			
Druk het aantal berekeningen af op het X of Z rapport			
JA	Neen	Neen	0
		Ja	1
	Ja	Neen	2
		Ja	3
Neen	Neen	Neen	4
		Ja	5
	Ja	Neen	6
		Ja	7

Afdruk van de verkooprapporten.

Verschillende rapporten zijn mogelijk, zoals Flash rapport, dagelijks lees / opnulzetrapport (X/Z) en periodieke Rapporten.

Flash rapport.

Het flash rapport print de gesommeerde verkoopgegevens op het huidig uur. Kan geprogrammeerd worden om Enkel op display zichtbaar te maken. (zie adres 822 pagina 7)

Plaats de sleutel op X en druk

op .

De printer print het flash rapport.

21-01-2013	16:50		
X	0131		
FLASH X			
GROSS TOTAL	QT	13	— Bruto omzet aantal
		·340.85	— Bruto omzet bedrag
NET TOTAL	No	7	— Netto omzet aantal klanten
		·340.85	— Netto omzet bedrag
CASH-INDW		·217.85	— Cash totaal in lade
CHARGE-INDW		·73.00	— Totaal op rekening
CHECK-INDW		·50.00	— Cheques in lade

Dagelijks lees / opnulzetrapport


Op het einde van de dag kan men de resultaten afdrukken geklasseerd en samengevat per dag. Het opnulzetrapport (Z) wist alle verkoopdata, daartegenover blijven de resultaten in het geheugen bij een (X) rapport.

Plaats de sleutel op X of Z en druk op de

toets .

De printer print het leesrapport (X) of het opnulzetrapport (Z).

21-01-2013	19:25	— Datum / Uur	
Z	CLERK01	0073	— Volnummer
0000	DAILY	Z 0012	— Rapportsymbool Z / Volnummer niet opnulzetbaar
DEPT01	QT	48	— departementnaam / Aantal artikelen
		·50.10	— Bedrag
DEPT02	QT	28	
		·76.40	
DEPT03	QT	17	
		·85.80	
DEPT20	QT	4	
		·3.00	
.....			
GROSS TOTAL	QT	108	— Bruto omzet aantal
		·316.80	— Bruto omzet verkopen
NET TOTAL	No	46	— Netto omzet aantal klanten
		·325.13	— Netto omzet bedrag
CASH-INDW		·199.91	— Cash totaal in lade
CHARGE-INDW		·16.22	— Totaal bankkaarten
CHECK-INDW		·105.00	— Cheque in lade
TA1		·105.10	— Omzet excl. BTW 1
TAX1		·4.20	— BTW 1 bedrag
ROUNDING AMT		·1.23	— Afrondings bedrag
RF-MODE TTL	No	2	— Refund Mode teller
		·0.50	— Refund Mode bedrag

CALCULATOR	No	3	— Aantal operaties met de toets  in CAL stand
.....			
CASH	No	44	— Cash aantal tickets
		·203.91	— Cash toets bedrag
CHARGE	No	3	— Aantal tickets met bankkaart
		·16.22	— Totaal bankkaarten
CHECK	No	2	— Aantal tickets met cheque
		·105.00	— Totaal met cheque
RA		·6.00	— Totaal in kas
P0		·10.00	— Totaal uit kas
-		·0.50	— Reductie totaal
%-		·0.66	— Toeslag / Korting totaal
ERR CORR	No	21	— Correctie toets aantal
NS	No	12	— Open lade toets aantal
.....			
CLERK01		·325.13	— Verkoper 1 totalen (zie pagina N-63 zie bediende toekenning)
.....			
GT		·0,000,832,721.20	— Omzet groot totaal niet opnulzetbaar (enkel afgedrukt op Z rapport)


Dagelijks lees / opnulzetrapport

Buiten dagelijkse rapporten, kan men een periodiek rapport afprinten. De kassa print het bruto en netto omzetbedrag vanaf het laatste periodiek rapport. Namelijk, als je deze operatie maandelijks uitvoert, kan je een maandelijks verkoop rapport oproepen.

Tik de periodieke rapportcode « 10 » en druk op de toets . Het aantal en gecumuleerde bedragen sinds de laatste periodieke lezing kunnen afgedrukt worden.



21-01-2013	20:35	Datum / Uur
Z	0365	Volgnummer
0010 PERIODIC	ZZ 0001	Rapportcode / titel / nulzetteller
GROSS TOTAL	QT 67	Bruto omzet aantal
	-270.73	Bruto omzet bedrag
NET TOTAL	No 38	Netto omzet aantal klanten
	-271.24	Netto omzet bedrag

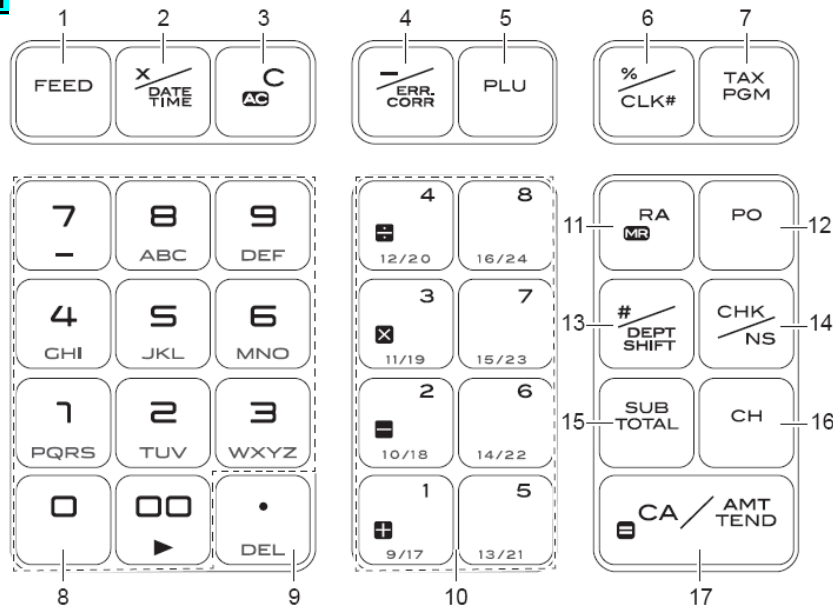Klavier



- 1 Toets voor het vooruitspoelen van het papier.
- 2 Voor ingeven van kwantiteit. Voor afbeelden van datum en uur.
- 3 Corrigeren van de laatste operatie voor het drukken op een departement.
- 4 Toekennen van een reductie op een artikel. Dient ook voor het corrigeren van een operatie nadat een bedrag is ingetikt op een departement.
- 5 Voor het oproepen van een PLU artikel.
- 6 Toekennen van een korting / Ingeven van een nummer voor de verkoper.
- 7 Voor het programmeren van de BTW.
- 8 Numerieke toetsen
- 9 Decimaal punt
- 10 Departementtoetsen voor het registreren van artikelen. De toetsen van tot dienen voor rekenkundige bewerkingen in **CAL** stand.
- 11 Voor het plaatsen van geld in de lade, zonder transactie.
- 12 Voor het verwijderen van geld uit de lade.
- 13 Voor het ingeven van een referentie. Deze toets dient ook voor het bereiken van de 24 departementen.
- 14 Voor een betaling met cheque/ Voor het openen van de lade zonder transactie.
- 15 Voor het berekenen van het subtotaal.
- 16 Voor betaling met betaalkaarten.
- 17 Finaliseer toets bij contante betaling. Deze toets heeft in de CAL positie de functie van = (gelijk aan)

■Depannage gids

Symptoom/Probleem	Meest voorkomende oorzaken	Oplossingen
E01 verschijnt op het scherm.	Sleutelpositie werd gewijzigd voor eindigen van transactie.	Draai de sleutel terug tot op de stand waar het gepiep stopt en druk op de toets  .
E08 verschijnt op het scherm.	Geen kassier of bediende aangemeld.	Druk een nummer in van de kassier of bediende en voer een nummer in van 1 ~ 8 druk op  .
E10 verschijnt op het scherm.	Printerfoutmelding/blokkage	Schakel de kassa uit, verwijder papier, schakel kassa aan.
Geen datum op ticket. Papier spoelt niet voldoende vooruit om af te scheuren.	Printer is geprogrammeerd als journaal.	Programmeer printer als ticket printer.
Lade gaat open na de verkoop van één departement.	Departement is geprogrammeerd als enkel artikel verkoop.	Programmeer het departement als normaal departement.
De dagtotalen worden niet op nul gezet bij het einde van de dag na het nemen van het rapport.	U staat in X positie voor het nemen van de rapporten.	Gebruik de Z positie voor de de rapporten.
Verlies van de programmatie wanneer de kassa zonder stroom valt.	Slechte of geen batterijen in de kassa.	Plaats nieuwe batterijen en programmeer de kassa opnieuw.
De kassa werkt helemaal niet. Kan geen geld uit de lade halen.	Geen stroom.	Trek aan de hendel onderaan de lade.

CASIO